


Tachymètre CT 110

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

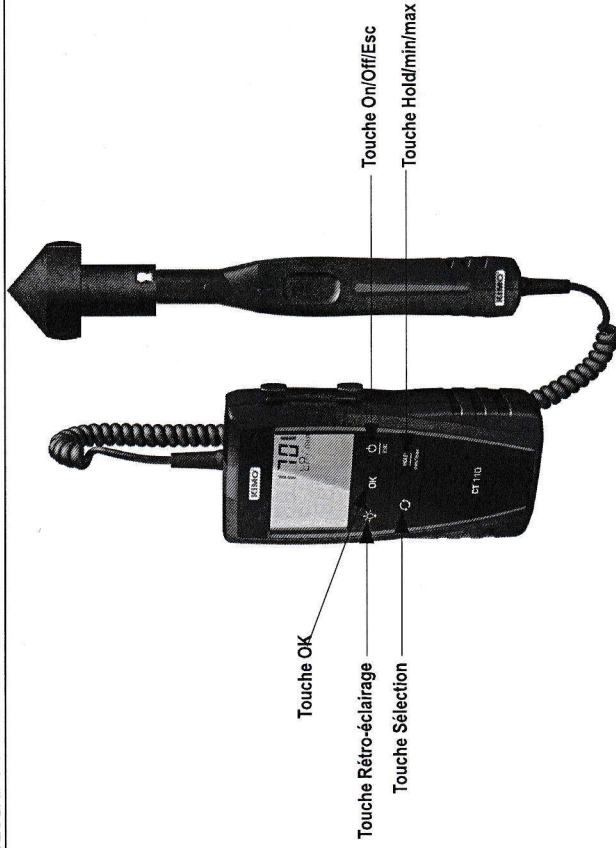

EFFECTUER UNE MESURE

- > Allumer l'appareil en appuyant sur la touche « On/Off/Esc ».
- > L'appareil affiche son nom « CT110 ».
- > Positionner la sonde à l'endroit souhaité.
- > L'appareil affiche la vitesse mesurée.

⚠ Si le type de sonde sélectionné est la sonde de contact, mettre l'embout de contact sur la sonde.

FIGER LA MESURE

- Pendant une mesure :
- > Appuyer sur la touche « Hold/Min/Max » pour figer la mesure.
 - > « Hold » s'affiche à l'écran et les mesures sont figées.
 - > Appuyer sur la touche « On/Off/Esc » pour sortir de la fonction.
 - > L'appareil revient à l'affichage de la mesure.

AFFICHER LE MINIMUM ET LE MAXIMUM

Une fois la mesure figée :

- > Appuyer une nouvelle fois sur la touche « Hold/Min/Max ».
- > L'appareil affiche la valeur maximum de vitesse relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum relevée depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.
- > Appuyer sur la touche « On/Off/Esc » pour revenir à l'affichage de la mesure.

NT - portable-CT110-2107/14 - RCS (24) Péqueux 349 282 095 Document non contractuel - Nous nous réservons la possibilité de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis.

Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyez-le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

www.kimo.fr

Système de
management
certifié
afnor
NF S 9301

Usine et Siège Social
Zone Industrielle - BP 16 - 24700 MONTPON
Tél. : 05 53 80 85 00 - kimo@kimo.fr


Alsace-Lorraine 03 88 48 16 90
Bretagne 02 99 54 77 00
Centre 02 38 23 00 40

Midi-Pyrénées 05 61 72 84 00
Nord 03 20 90 92 95
Paris Ouest 01 30 02 81 20

Paris Est 01 60 06 14 72
PACA 04 42 97 33 94
Rhône-Alpes 04 72 15 88 72

REGLER L'APPAREIL


• Menu déroulant de l'appareil



Sélectionner le type de sonde


Il est possible de choisir le type de sonde : sonde optique ou sonde de contact.

- Appuyer sur la touche « Sélection ».
- « Sonde » clignote à l'écran.
- Appuyer sur la touche « OK ».
- Le type de sonde actuellement utilisé clignote à l'écran.
- Appuyer sur la touche « Sélection » pour choisir « OPTIC » pour la sonde optique ou « CONT » pour la sonde de contact.
- Appuyer sur la touche « OK » pour valider son choix.
- « SONDE » clignote à l'écran.
- Appuyer sur la touche « On/Off/Esc » pour revenir à l'affichage de la mesure.

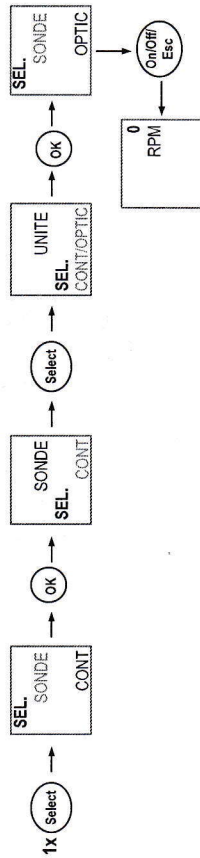

Sélectionner l'unité de mesure


- L'appareil est allumé et affiche la mesure.
- Appuyer sur la touche « Sélection » jusqu'à ce que « UNITE » clignote à l'écran.
- Appuyer sur la touche « OK », l'unité actuellement utilisée clignote à l'écran.
 - Pour la sonde de contact : appuyer sur la touche « Sélection » jusqu'à ce que l'unité souhaitée apparaisse : tr/min, rpm, m/min, in/min, f/min ou m/s.
 - Pour la sonde optique : appuyer sur la touche « Sélection » jusqu'à ce que l'unité souhaitée apparaisse : tr/min ou rpm.
- Appuyer sur la touche « OK » pour valider le choix d'unité.
- Appuyer sur la touche « On/Off/Esc » pour revenir à l'affichage de la mesure.

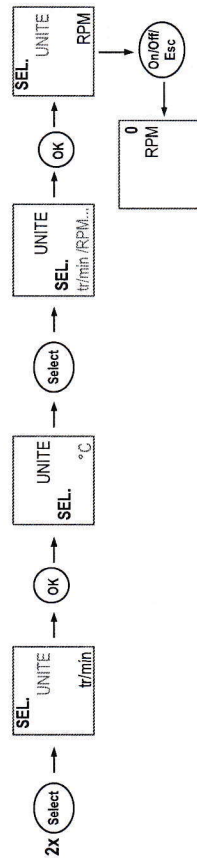

Régler l'auto-extinction

L'appareil est allumé et affiche la mesure.


- Appuyer sur la touche « Sélection » jusqu'à ce que « AUTO OFF » clignote à l'écran.
- Appuyer sur la touche « OK ».
- Le temps avant auto-extinction de l'appareil clignote en bas de l'écran.
- Appuyer sur la touche « Sélection » pour choisir le temps avant auto-extinction de l'appareil : 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 ou OFF.
- Appuyer sur la touche « OK » pour valider.
- Appuyer sur la touche « On/Off/Esc » pour revenir à l'affichage de la mesure.

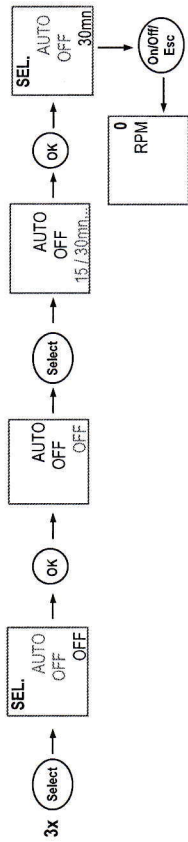

Activer ou désactiver le bip des touches

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

- Appuyer sur la touche « Sélection » jusqu'à ce que « BIP » clignote à l'écran.
- Appuyer sur la touche « OK ».
- « OFF » ou « ON » clignote à l'écran.
- Appuyer sur la touche « Sélection » pour activer le bip des touches « ON » ou désactiver le bip des touches « OFF ».
- Appuyer sur la touche « OK » pour valider.
- « BIP » clignote à l'écran.
- Appuyer sur la touche « On/Off/Esc » pour revenir à l'affichage de la mesure.

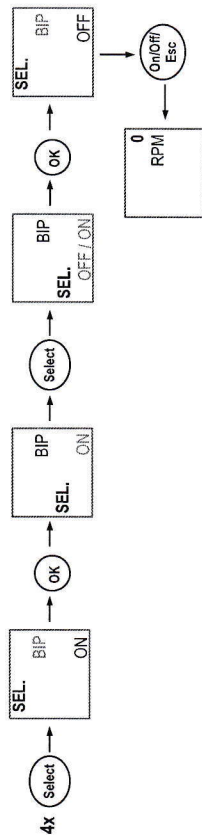

ACTIVER LE RETRO-ECLAIRAGE

L'appareil est allumé et affiche les mesures.

- Appuyer sur la touche « Rétro-éclairage ».
- Pour le désactiver, appuyer de nouveau sur la touche « Rétro-éclairage ».

REPLACER LES PILES

- Ouvrir la trappe à piles située à l'arrière de l'appareil.
- Remplacer les piles usagées par des piles AAA LR03 1.5V.
- Remettre la trappe à piles.